

PROBLEMA: No hay tono de discado

SOLUCIÓN:

- Verifique todos los enchufes modulares y asegúrese que han sido correctamente conectados en su lugar.
- Pueden estar los cables dañados de alguna forma?
- Pruebe con otro toma de teléfono, si su teléfono funciona en otro toma, puede haber un problema de cableado.

PROBLEMA: La campanilla del teléfono no funciona

SOLUCIÓN:

Cuántas extensiones están conectadas a su línea? Si hay más de cinco teléfonos instalados en la misma línea podrá necesitar contactar a su compañía telefónica local para confirmar el número máximo de extensiones para su área de llamada.

CUIDADO DE SU TELEFONO

1. Evite el manejo brusco, las zonas con humedad excesiva, polvo pesado o temperaturas extremas.
2. La unidad debe de ser limpiada regularmente, use un detergente suave y paño levemente húmedo, nunca use fuertes solventes o abrasivos.
3. No exponga el teléfono a la luz directa del sol ni lo use en ambientes de humedad extrema.

POR FAVOR LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

Gracias por comprar este teléfono. Por favor lea este manual antes de intentar configurar o usar la unidad. Contiene información importante de instalación y uso. Guarde este manual para futuras referencias.

LISTA DE FUNCIONES

1. **Función Flash**
2. **Función Mudo**
3. **Función Pausa**
4. **Rediscado del último número**
5. **3 botones de memoria de un toque**
6. **10 botones de memoria de dos toques**
7. **Timbre melódico y configuración de volumen**
8. **Selección de volumen de recepción**
9. **Montaje mural**

CUIDADO DE SU TELEFONO

VERIFIQUE EL CONTENIDO DE LA CAJA

La caja debe contener:

- Auricular con cable de auricular y base del teléfono
- Cable de línea del teléfono
- Manual de usuario



CONECTANDO EL CABLE DE LINEA

Conecte un extremo del cable modular suministrado en la entrada de línea. Luego conecte el otro extremo a la entrada de línea del teléfono.

XI-TE62

MANUAL DE USUARIO

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

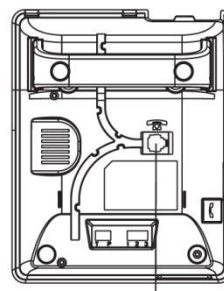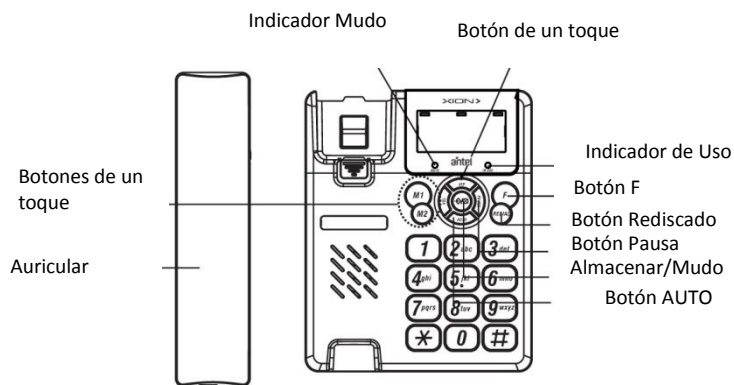

OPERACION DE SU TELEFONO

• Discado Normal



1. Levante el auricular
2. Digite el número al que desea llamar
3. Vuelva a colocar el auricular en la horquilla para finalizar la llamada

• Función Rediscado

Esta función de operación de un solo toque le permite rediscar el último número que ha llamado.

1. Levante el auricular
2. Presione el botón REDIAL para digitar el último número llamado.

• Función Mute (Mudo)


Si desea hablar en forma privada con alguien más en la habitación sin que le escuche quien está al otro lado de la línea, presione el botón  una vez y el indicador Mute destellará. Usted aún podrá oír a quien está del otro lado de la línea, pero este no podrá escucharlo durante esta operación. Para regresar a la conversación normal solo presione nuevamente el botón .

• Función Pausa

Le permite insertar una pausa temporal durante la secuencia de llamado. Por ej. al llamar a un número internacional (ej. 011-886-22-795-1234), algunas compañías telefónicas no registrarán el número completo sin el uso de una pausa entre los prefijos. Es posible que tenga que marcar 011-PAUSA, 886-PAUSA. Esto permite una programación adecuada para que el número de teléfono se registre en el sistema de la compañía telefónica y se realice la llamada.

• Configuración del Timbre

La unidad tiene 3 melodías de Timbre, podrá programar la melodía deseada como sigue:

Levante el auricular, presione el botón  seguido de #, luego:

Presione el botón numérico 1 (o 2 o 3) para fijar la melodía 1.
Presione el botón numérico 4 (o 5 o 6) para fijar la melodía 2.
Presione el botón numérico 7 (u 8 o 9) para fijar la melodía 3.
Los diferentes botones numéricos representan diferentes niveles de volumen en la misma melodía. Por favor, consulte la tabla siguiente para obtener más información:

	Baja	Media	Alta
Melodía 1	1	2	3
Melodía 2	4	5	6
Melodía 3	7	8	9

NOTA: Cuando se ha programado el código 0 (tono de llamada apagado), el teléfono regresará automáticamente a la configuración anterior (tono de llamada encendido), cuando sea descolgado.


• Configuración del volumen de recepción

En estado descolgado presione el botón **VOL** repetidamente para ajustar el volumen de recepción. Hay dos niveles para selección (**ALTO y BAJO**).

• Memoria de un toque

A. Almacenar los números



Podrá almacenar 3 números de memoria de un toque.

1. Levante el auricular.
2. Presione el botón .
3. Presione uno de los botones de ubicación (**M1, M2 o VIP**)
4. Ingrese el número que desea almacenar.
5. Presione el botón xxx para confirmar y coloque el auricular en la horquilla, el número ha sido guardado.
- B. Discar el número guardado
1. Levante el auricular para obtener tono.
2. Presione el botón de ubicación (**M1, M2 o VIP**) para discar el número.

• Memoria de dos toques

A. Almacenar los números

Podrá almacenar 10 números en la memoria de dos toques.

1. Levante el auricular.
2. Presione el botón .
3. Presione el botón **AUTO**.
4. Presione el botón de ubicación (0~9).
5. Ingrese el número que desea almacenar.
6. Presione el botón  para confirmar y coloque el auricular en la horquilla, el número ha sido guardado.
- B. Discar el número guardado
1. Levante el auricular para obtener tono.
2. Presione el botón **AUTO** seguido del botón de ubicación (0~9) para discar el número.

MONTAJE MURAL

1. Si desea ubicar su teléfono sobre una mesa, instale el pie como en la figura 1.
2. Si prefiere montarlo en la pared, por favor quite el pie y siga los siguientes pasos como en figura 2.
 - a. Instale los dos tornillos autorroscantes (no suministrados) a una distancia de 67mm de cada uno en línea horizontal.
 - b. Deslice lentamente la unidad hasta que encaje en su lugar.